

**KERN**

# STONE


WIMMING POOL



KERATILES CERAMIC



WHITE

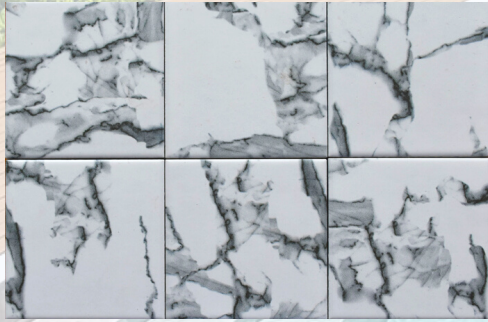

NEW

White House  
ไวท์ เฮ้าส์


GREY



NEW


Light Grey Victoria  
ไลท์เกรย์ วิกตอเรีย

BLACK

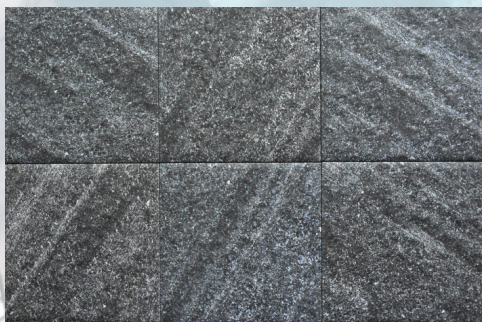

NEW

Black Crystal  
แบล็ค คริสตัล

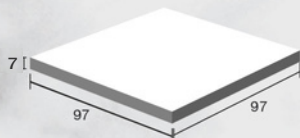

Size : 97x97mm.

Dimension : 97x97x 7mm.

Pcs. / Box : 100

NATURAL IS ALL AROUND


**PORCELAIN**

ลายหินธรรมชาติ

กระเบื้องพอร์ซเลน




# KERGLASTO

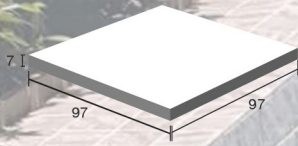

Size : 97x97mm.

Dimension : 97x97x7mm.

Pcs. / Box : 100

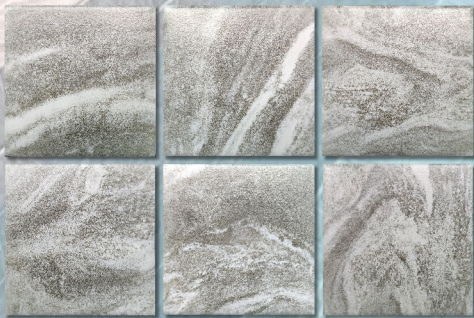

Verona Grey  
ແກວໂຮນ


MAKE THE POOLS  
BETTER



Size : 97x97mm.

Dimension : 97x97x6mm.

Pcs. / Box : 100

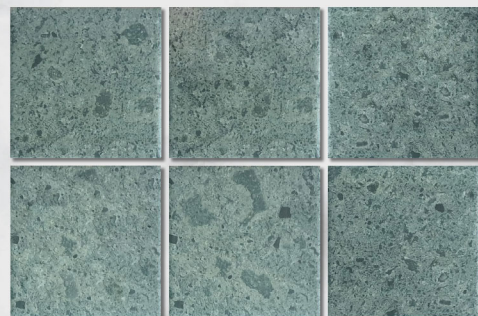


Bali Green  
ເຢັ້ວບາຫລີ






White Marble  
ໄວ້໌ ມາຣ໌ເບີ

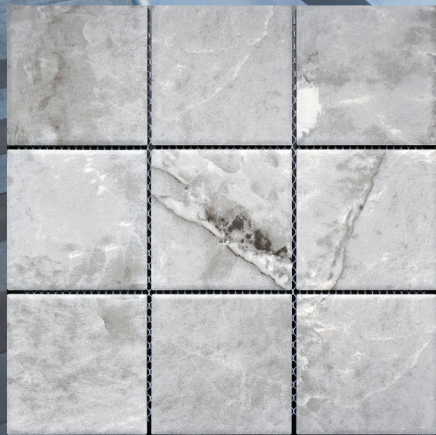

Venezia Grey  
ເກໂວເນຊີຍ



Milano Grey  
ເກມິລາໂນ

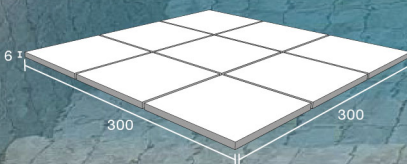


Size : 12"x12"

Dimension : 300x300x6mm.

Sheet / Box : 11







Bhuvarin Resort

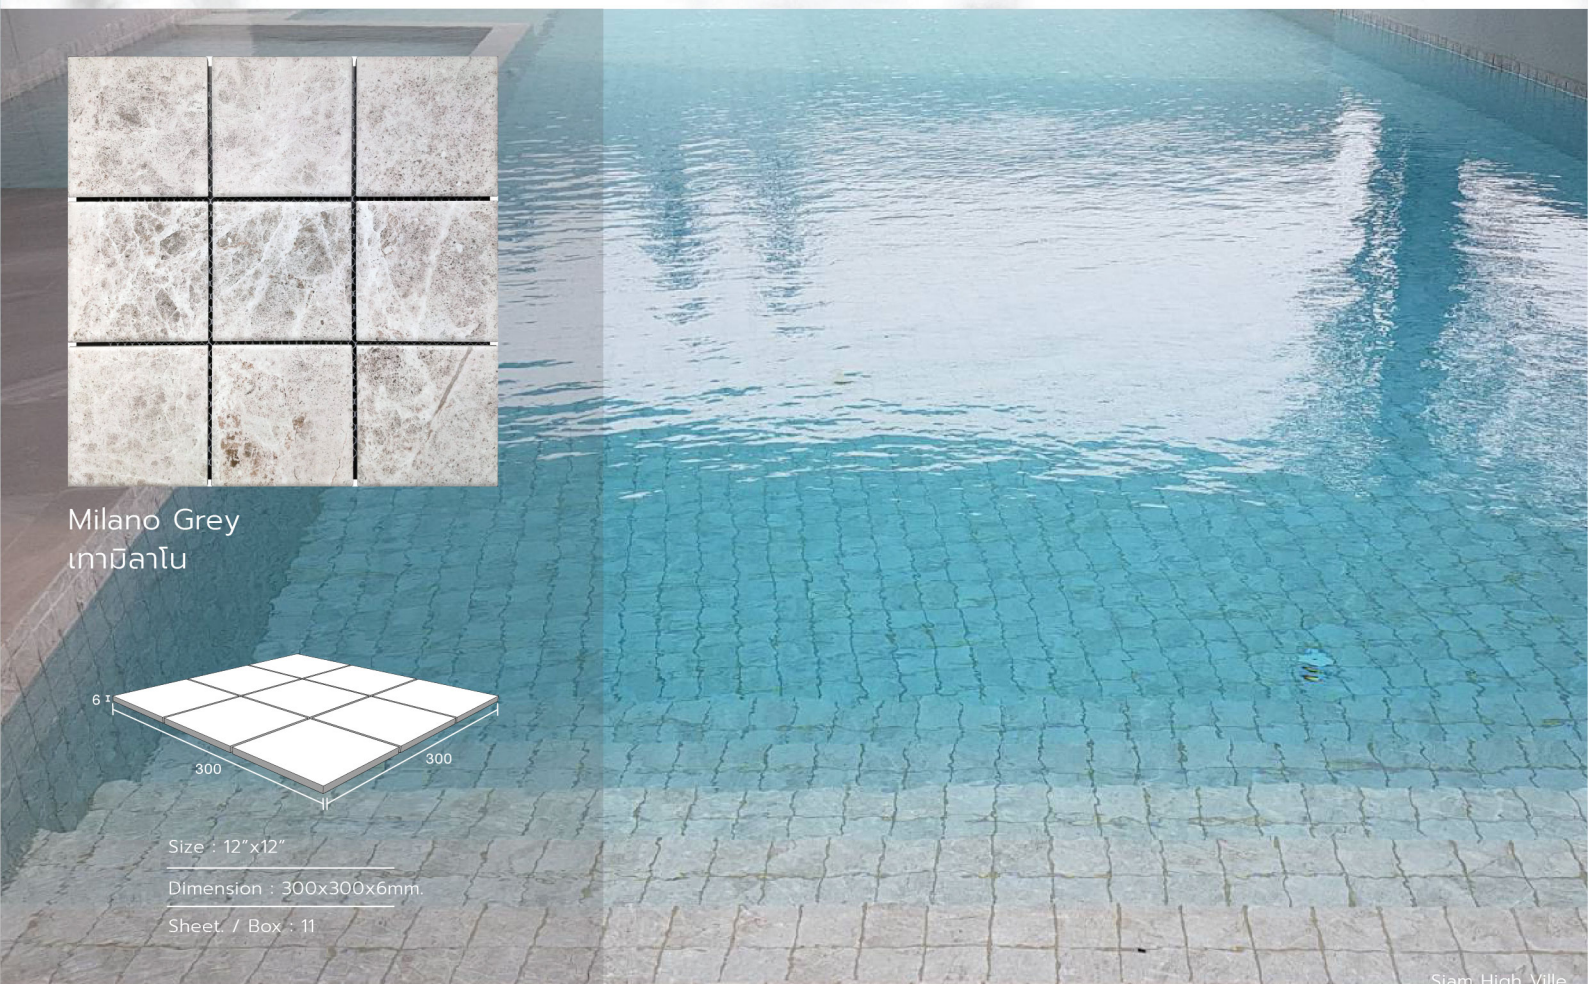

Siam High Ville



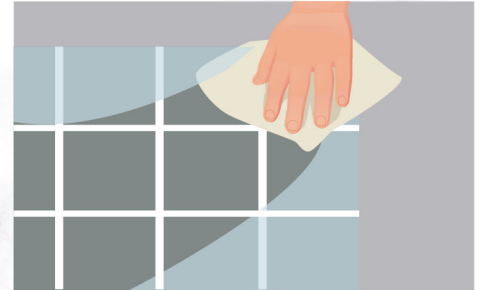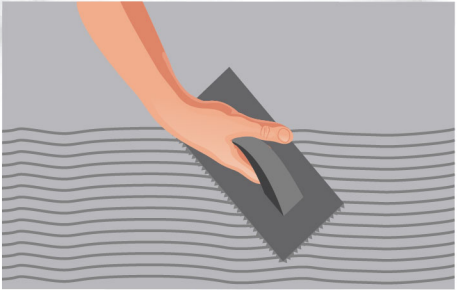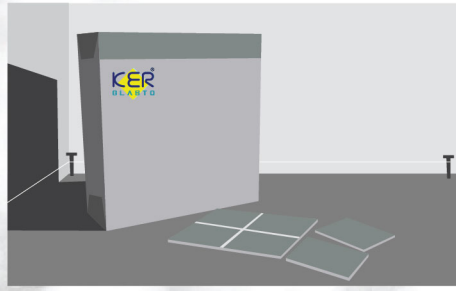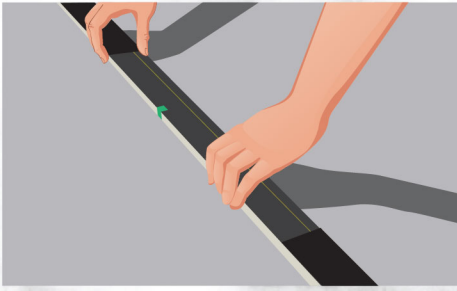

# INSTALLATION

# คำแนะนำติดตั้งกระเบื้อง

1. Measure the area to be covered with the tiles. Fix the starting point by drawing a line for tiling vertically and horizontally. Adjust the level for the floor or the wall as required and clean the tiling area to remove the dirt.
2. Unbox at least 3-5 boxes of tiles and mix them before start tiling.
3. Mix the cement mortar and apply, using the flat side of the trowel
4. Apply the cement mortar and use the notched mortar on the tiling area with approximately 5 mm. thickness. side of the trowel to scrape the glazed cement.
5. Place the tile as per the pattern, beginning at the starting corner. Place the tile mixed by the shading and tap lightly with rubber hammer or trowel. Organize or adjust the position of the tile orderly.
6. Before grouting, allow the tiling to dry for about 48 hours. Use the trowel to remove excess grout from the tiles. After that, clean the lines between the tiles.

1. วัดขนาดแนวการปูกระเบื้อง กำหนดจุดเริ่มต้นตีเส้นที่เป็นแนวสำหรับการปู ทั้งแนวตั้งและแนวนอนปรับระดับพื้นหรือผนังให้ได้ระดับตามต้องการ แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก
2. นำกระเบื้องออกจากกล่องอย่างน้อย 3-5 กล่องมาคลุกกันก่อนปู
3. ผสมปูนกาวซีเมนต์แล้วฉาบด้วยเกรียงด้านเรียบ
4. ฉาบปูนกาวซีเมนต์แล้วใช้เกรียงด้านฟันหรือ ครูดกาวซีเมนต์ที่ฉาบไว้ให้เป็นรอยทางหรือร่อง ที่ต้องการปูกระเบื้องความหนาประมาณ 5 มม.
5. นำกระเบื้องมาปูตามแนวเพกทริกรีน โดยเริ่มตั้งแต่มุมที่กำหนดวางคลกระเบื้องตามน้ำหนักของสีแล้วใช้ก้อนยาง หรือด้านเกรียงเคาะเบาๆจัดหรือปรับตำแหน่งของกระเบื้องให้ติดตามแนวสวยงาม
6. ก่อนยาแนวควรทิ้งกระเบื้องที่ปูแล้วให้แห้งประมาณ 48 ชม. ใช้เกรียงปาดยาแนว ส่วนเกินออกจากกระเบื้อง หลังจากนั้นทำความสะอาดร่องกระเบื้อง



📍 Keratiles Ceramic Company Limited.  
238/25 Soi Ratchadapisake 18, Ratchadapisake Rd.,  
Huaykwang Sub-District, Huaykwang District,  
Bangkok 10310 Thailand

📍 บริษัท เคราไทล์ เซรามิก จำกัด  
238/25 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวยขวาง  
เขตหัวขวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

☎ Call:(66) 2692-9201-5  
☎ Fax:(66) 2692-7552  
🌐 www.keratiles.co.th  
✉ info@keratiles.co.th

Follow us:

LINE OFFICIAL ACCOUNT



📱 keratilesceramic